

Bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts waren Zimmertürdrücker gemessen an heutigen Proportionen klein, oft sogar recht zierlich. Die Größe der Modelle sagt also nichts über die dazugehörige Türgröße aus, sondern eher etwas über die Zeit ihrer Entstehung.

Unsere Kollektion von Türbeschlägen umfaßt Modelle vom Barock bis zur Postmoderne.

Die gezeigten Drücker, Langschilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombinationen als den gezeigten – sofern diese stilistisch zusammenpassen.

Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen der Beschläge sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkürzungen:

Msp:	Messing poliert
Msa:	Messing alt, Oberfläche stumpf
Mss:	Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi:	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim:	Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
Fe:	Eisen roh
Feg:	Eisen geschmiedet
Fea:	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt
Fes:	Eisen schwarz, pulverbeschichtet
FeZn:	Eisen feuerverzinkt
FeZis:	Eisen schwarz verzinkt, 1)
Tg:	Temperguß, roh oder in der Oberfläche wie Eisen
Si:	Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhältlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuß Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.


Wegen der Ungewißheit über die exakte Türstärke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Drückerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Zimmergarnitur eine passende Haustürgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: HT - 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustürgarnituren.

1) Schwarze Verzinkung ist immer dann zu wählen, wenn außer Korrosionsschutz eisenfarbige Oberflächen gesucht werden. Man reibt die schwarze Haut auf der Verzinkung mit feiner Stahlwolle mehr oder weniger stark ab und erzielt so einen grauen Eisenglanz.

Schwarze Verzinkung ist eine dauerhafte Verzinkung, jedoch keine unempfindliche Schwarzfärbung, vor allem ist sie nicht kratzfest. Kratzer bedeuten nicht, daß die Verzinkung beschädigt ist.

Für dauerhaft schwarze Beschläge ist es also besser, diese mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Im Außenbereich ist jedoch vorherige Verzinkung erforderlich. Da, wo wir Messingteile anbieten, aber Eisen gewünscht ist, kann man diese Teile schwarz verzinken.

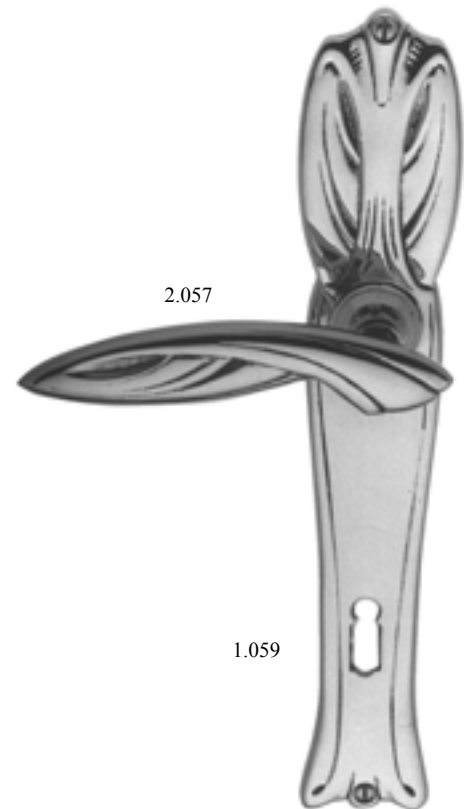



Zimmertürgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: _____

Telefon: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Kommission: _____

Lieferanschrift: _____


Rechnungsanschrift: _____

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erläutern die wichtigsten Maße und Begriffe:

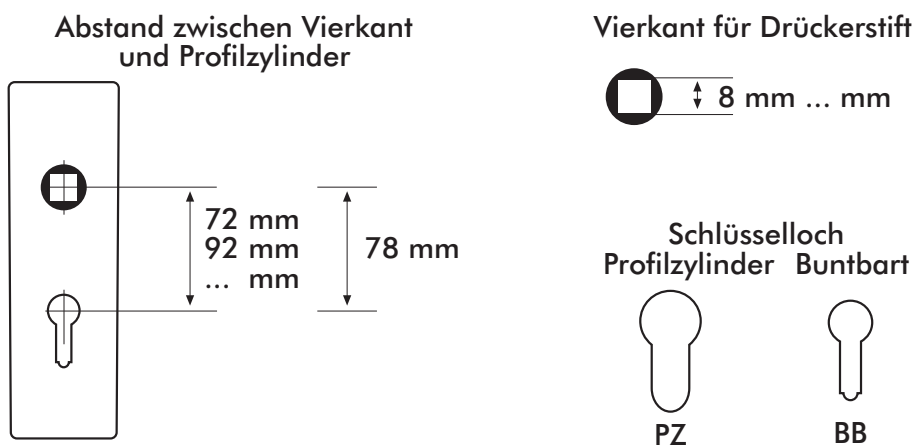

Zimmertürgarnituren liefern wir auf Wunsch mit WC-Verriegelung anstelle eines Schlüsselloches, d.h. aber, daß ein WC Schloß vorzusehen ist mit einem Abstand von 78 mm.

Artikel-Nr.	Anzahl Garnitur	Abstand / Türstärke [mm]		PZ / BB		Vierkant	WC - Verriegelung	Ausführung	Stifte/ Schrauben mitgeliefert ?
1.059/2.057	1	72	40		X	8 mm	nein	MsNi	ja

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

Tummescheit

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – <http://www.tummescheit-beschlaege.de>

weitere historische Türdrücker aus dem Fundus



2.447 115mm



2.411 115mm



2.418 130mm



2.433 120mm



2.436 100mm



2.408 120mm



2.425 120mm



2.409 115mm



2.443 110mm



2.441 110mm



2.416 115mm



2.428 100mm



2.434 115mm



2.426 120mm

Türdrücker



weitere historische Türdrücker aus dem Fundus



2.435 110mm



2.407 115mm



2.413 120mm



2.439 135mm



2.424 125mm



2.423 130mm



2.410 110mm



2.427 110mm



2.420 115mm



2.421 115mm



2.412 140mm



2.414 125mm



2.417 110mm



2.445 110mm



2.444 110mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

ZT- 47